



FENSTERBANKHALTER

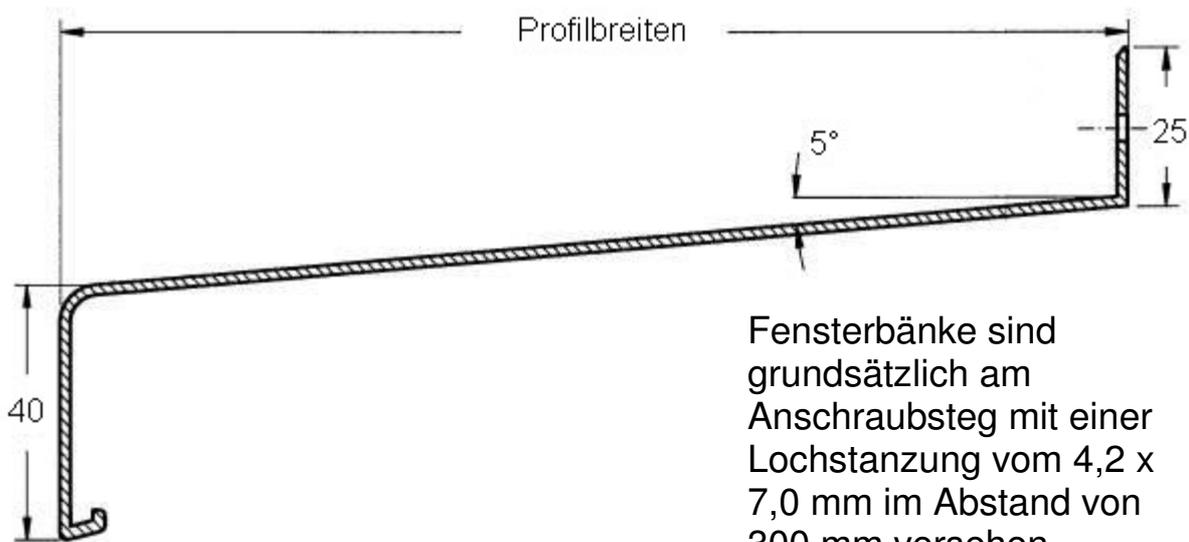


Fensterbänke sind grundsätzlich am Anschraubsteg mit einer Lochstanzung vom 4,2 x 7,0 mm im Abstand von 300 mm versehen.

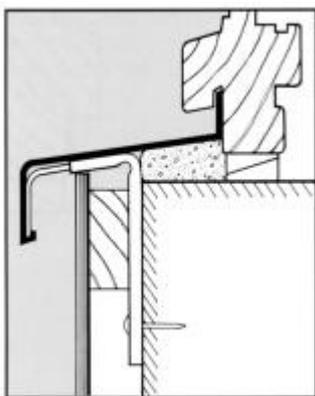

FB40 an Thermofassade mit Vario-Halter:

Nach Montage der Fensterbank wird der verstellbare Winkel in den Rückbug der Traufnase gehängt.


Der Halter wird vor Anbringen der Dämmung am Mauerwerk verschraubt.

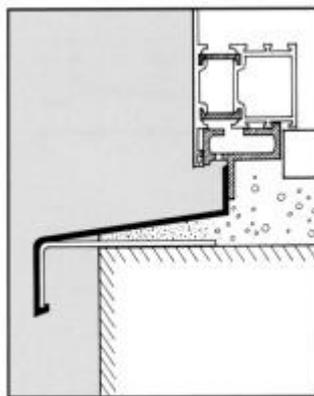

FB40 an unverputzter Fassade mit SH40:

Bei Sichtbeton oder Klinkerbauten wird zunächst die Halterung SH40 auf dem Mauerwerk montiert.

Dann wird die Fensterbank so eingeschoben, dass die Halterung in den Rückbug der Fensterbank passt.

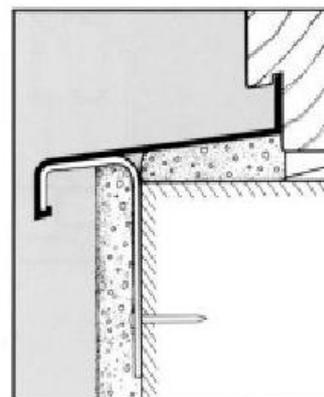

Fensterbank 25 mit HV per Hand verformbar:


Dieser Halter kann vor Ort an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

FENSTERBANKHALTER

HV (L)

Halter für Putzbauten
per Hand verformbar
zum Anpassen an die
individuellen Gegebenheiten
vor Ort

Größe: 250 mm

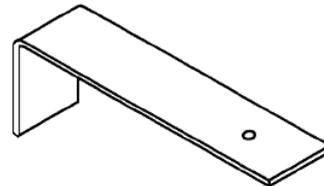


Vario-Halter (L)

Stufenlos verstellbar
Für Thermofassade
2-teilig mit Schiebewinkel für
Fensterbank 40 bzw. 25

Größe 1: 105 x 95 mm

Größe 2: 160 x 95 mm


Größe 3: 235 x 95 mm (verstärkt)
(Sondergrößen auf Anfrage)

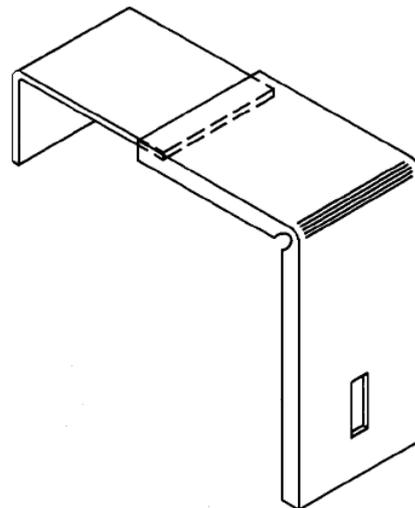

SH40 (L)

Halter für Sichtbeton oder
Klinkerbauten
Mit Rundloch

Größen: 80, 120, 160 mm
(Sondergrößen auf Anfrage)

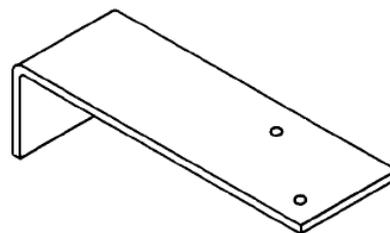

Sonderhalter

Sonderhalter nach Vorgabe
gekantet (bitte Anfrageformular benutzen)

